

MICRODATA FINLAND OY

GSM-TIT900

GSM-pöytäpuhelin

Suomenkielinen käsikirja

1.4.2008



THINK TIT-900 Tekniset tiedot:

| | |
|----------------------|---------------------------|
| GSM-taajuusalueet | 900/1800MHz |
| Lähetystehot | 900MHz: 2W 1800MHz: 1W |
| Kanavan jaksoväli | 200KHz |
| Käyttöjännite | 3.3 - 5V |
| Käyttölämpötila-alue | -15°C -60°C |
| Kosteusalue | 45% - 95% |
| Ilmanpainealue | 86 - 106Kpa |

THINK TIT-900 hyväksynät:**RoHS**
compliant**THINK TIT-900 maahantuonti:**

Microdata Finland Oy

Äyrikuja 3

01510 VANTAA

www.microdata.fituki@microdata.fi

TIT-900 ESITTELY

THINK TIT-900 on GSM-pöytäpuhelin. TIT-900 on ulkoisesti kuten tavallinen pöytäpuhelin, mutta siinä on SIM korttipaikka ja se toimii langattomasti GSM-tekniikalla. Näin laitteeseen on yhdistetty pöytäpuhelimesta tuttu käytön helppous sekä 2000-luvun langaton puhelintekniikka. GSM-pöytäpuhelin ei pelkästään tarjoa toimivaa ratkaisua moniin käyttötarkoituksiin vaan tuo myös selvää rahallista hyötyä käyttäjilleen.

Kotitalouden "lankapuhelin"

TIT-900 tarjoaa mahdollisuuden kodin kiinteän puhelimen sekä numeron pitämiseen ja tuo samalla kustannussäästöjä kuukausimaksuissa sekä soitetuissa puheluissa.

Pöytäpuhelin ikäihmiselle ja lapselle

TIT-900 soveltuu erityisen hyvin niille, jotka ovat tottuneet perinteiset puhelimen käyttöön. Esim. ikäihmisillä mutkikkaat matkapuhelimet jäävät helposti käyttämättä, koska niiden käytössä vaaditaan liikaa teknistä osaamista sekä toimintojen muistamista, kuten akun lataaminen. Isot ja selkeät näppäimet ovat helposti luettavissa ja painettavissa. Ohjelmoitavat pikavalinnat helpottavat arkista kommunikointia lähipiirin kanssa. Yksinkertainen puhelinlaite sopii hyvin myös pienille lapsille yhteydenpitovälineeksi, eikä puheluun vastaaminen ole liian vaativaa.

Mökkipuhelin

Vaikka useimmilla ihmisillä on käytössään matkapuhelin, on hyvin perusteltua pitää mökillä omaa erillistä puhelinliittymää. Mökkipuhelin tarjoaa saavutettavuuden lisäksi elintärkeää turvallisuutta: Erilaisissa hätä- ja onnettomuustilanteissa on ensisijaisen tärkeää, että apu saadaan kutsuttua paikalle mahdollisimman nopeasti. Kiinteästi asennettu pöytäpuhelin ei huku tai putoa maastoon - eikä lakkaa toimimasta vaikka laturi olisi unohtunut kotiin. Langattomalla GSM-tekniikalla toimiva pöytäpuhelin ei myöskään ole yhtä altis vikaantumisille kuten tavallinen lankapuhelin, koska sitä ei ole kytketty ilmassa kulkeviin puhelinjohtoihin. Akulla varustettu TIT-900 toimii myös sähkökatkosten yhteydessä ja mahdollistaa hätäpuhelut vaikka ilman SIM-korttia. THINK TIT-900 sopii myös syrjäiseen korpimökkiin, sillä siinä on vakiona tehokas irrotettava GSM-antenni. Ääritilanteissa antenni on vaihdettavissa ulkoiseen antenniin kuuluvuuden parantamiseksi.

Yrityksen virtuaalivaihteeseen

Monissa yrityksissä ei ole enää erillistä puhelinvaihdetta ollenkaan, vaan vaihdepalvelut on toteutettu nykyaikaisesti virtuaalipalveluna operaattorin avulla. Näin myös perinteisistä puhelinkoneista ollaan luovuttu ja yrityksen alaliittymät ovat tavallisia GSM-liittymiä.

ASENNUKSEN PIKAOHJE

THINK TIT-900 on heti käyttövalmis puhelin. Puhelimessa on paljon ominaisuuksia ja hienouksia. Mikäli perustarve on kuitenkin käyttää GSM-pöytäpuhelinia kunta tavallista puhelinia, ei sinun välttämättä tarvitse tutustua täydellisesti puhelimen valikkorakenteeseen, lisätoimintoihin sekä määrittelyihin.

Käyttöönotto

Avaa tuotepakkaus ja pura sen sisältö pöydälle. Tarkista, että osat ovat päällisinpuolin ehjiä. Kytke puhelimen luuri sekä valijohto paikalleen. Luurin välilyhdön liittimen löydät puhelimen vasemmasta kyljestä. Puhelimen takaosassa oleva "DATA"-merkinnällä varustettu liitin on tarkoitettu tietoliikenneohjaukseen – älä kytke puhelimen luurin johtoa sinne! Asenna GSM-antenni laitteen oikealla kyljellä sijaitsevaan kierrettävään liittimeen. Kierrä liitin kiinni niin, että antenni pysyy tukevasti pystyssä. GSM-pöytäpuhelin tarvitsee toimiakseen matkapuhelinoperaattorin SIM-kortin. SIM-korttipaikka sijaitsee laitteen takaosassa. SIM-kortin asennuskelkka lähtee laitteesta painamalla kynän kärjellä pientä KELTAISTA-nappia. Asenna SIM-kortti paikalleen ulosvedettävään asennuskelkkaan ja työnnä se takaisin niin, että SIM-kortin metalliset kosketuspinnat ovat alaspäin suunnattu. Tämän jälkeen voit asentaa ulkoisen virtalähteen laitteen takaosaan ja kytkeä virrat päälle laitteen takapanelissa sijaitsevasta virtakytkimestä. Käynnistyessään laite kysyy SIM-kortin mahdollista PIN-koodia (useimmiten: 0000 tai 1234), mikäli PIN-koodin kysely on käytössä. Syötä PIN-koodi, jonka jälkeen puhelimella voidaan soittaa puheluita ja siihen voidaan soittaa puheluita.

Lisätietoa muista ominaisuuksista löydät tästä käsikirjasta. Tutustu vielä käsikirjan loppuosassa olevaan osioon, jossa on kerrottu laitteen käyttöön liittyvistä turvallisuusmääräyksistä.

Säilytä tämä käsikirja tallessa mahdollisten kysymysten varalta!

Puhelun soitto

Nosta luuri ylös, valitse numero jo paina "Send"-näppäintä.


Puheluun vastaaminen

Puhelimeen soittaessa siitä kuuluu hälytysääni. Nosta luuri vastataksesi puheluun.

Puhelun lopettaminen

Laske luuri alas paikoilleen, jolloin puhelu katkeaa.

Näppäinten kuvaukset

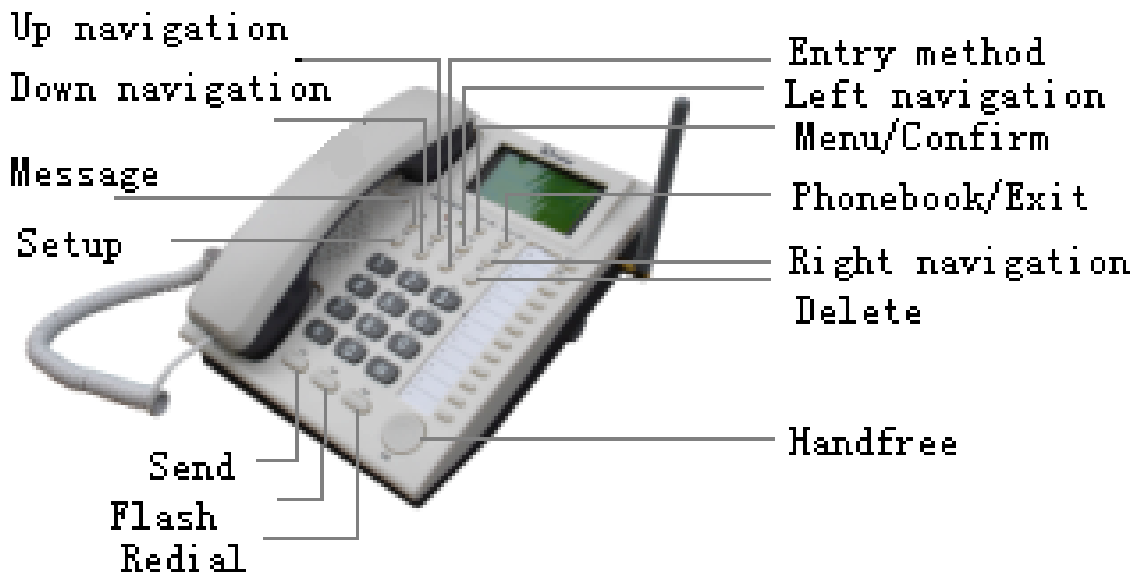

GSM-TIT-900 GSM-pöytäpuhelin

Näppäinten toiminnallisuus

1. Menu/Confirm = Valikko/Hyväksy-näppäin

- Luurin ollessa alhaalla, paina tätä näppäintä siirtyäksesi puhelimen päävalikkoon.
- Puhelimen valikkotilassa, paina tätä näppäintä siirtyäksesi alivalikkoon tai nykyiseen valikkoon.
- Muokkaustilassa, paina tätä näppäintä varmistaaksesi suoritettava toiminto.
- Luurin ollessa nostettuna tai kaiutinpuhelintilassa, paina tätä näppäintä soittaaksesi valittuun puhelinnumeroon.

2. Phonebook/Exit = Puhelinluettelo/Poistu-näppäin

- Puhelimen valikkotilassa, paina tätä näppäintä päästäksesi edelliseen valikkoon. Näppäin toimii yleisenä poistumisnäppäimenä.
- Päävalikossa, paina tätä näppäintä poistuaksesi valikosta.
- Muokkaustilassa, paina tätä näppäintä poistuaksesi edelliseen tilaan ilman, että syötettyjä merkkejä tallennetaan.

3. Message = Tekstiviesti-näppäin

- Pikavalinta näppäin tekstiviestitilaan.

4. Navigation (Up/Down/Left/Right) = Navigointi-näppäimet (Ylös/Alas/Vasen/Oikea)

- Navigointinäppäimiä käytetään valikoiden selaamiseen, toimintojen listaukseen ja

tekstikentässä liikkumiseen.

5. Entry = Syöttötila-näppäin

- Tekstinsyöttötilassa näppäimellä saadaan vaihdettua merkistön syöttötilaa.

6. Delete = Poista-näppäin

- Muokkaustilassa, paina tätä näppäintä poistaaksesi kursorin vasemmalla puolella olevan merkin. Kun painat tätä näppäintä pitkään, poistaa se kaikki syötetyt merkit.

7. 0-9 numeronäppäimet

- Luurin ollessa ylhäällä tai kaiutinpuhelintilassa, voit valita numeronäppäimillä puhelinnumeron, johon haluat soittaa.
- Muokkaustilassa valitse haluttu merkki näppäimistöltä.
- Luurin ollessa ylhäällä tai kaiutinpuhelintilassa, painamalla numeroa 0-9 pitkään, soittaa puhelin määriteltyyn pikavalintanumeroon (1-touch).

8. Send = Soitto-näppäin

- Käytetään soiton aloittamiseen puhelinnumerovalinnan jälkeen.

9. End = Lopeta-näppäin

- Puhelun aikana, paina tätä näppäintä lopettaaksesi puhelun.
- Mikäli puhelin soi, painamalla tätä näppäintä voit hylätä sisääntulevan puhelun.

10. +, -Volume = Äänenvoimakkuuden säätönäppäimet

- Käytetään äänenvoimakkuuden lisäämiseen tai vähentämiseen mikrofonissa ja kaiuttimessa.

11. Handfree = Kaiutinpuhelin-näppäin

Kaiutinpuhelintoiminnolla voidaan soittaa puhelu ilman, että luuria tarvitsee erikseen nostaa. Ääni kuuluu puhelimen kaiuttimesta ja puhelimeen mikrofoni välittää puheen puhelun toiselle osapuolelle. Soittaaksesi kaiutinpuhelintoimintoa käyttävä puhelua paina handsfree-näppäintä, jolloin kuulet valintäänänen. LCD-merkinäytölle ilmestyy " please dial" joka tarkoittaa, että soitettava puhelinnumero voidaan valita. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää Volume+ ja Volume- näppäimillä.

12. Setup = Asetukset-näppäin

Kun ollaan puhelinluettelon kohdassa "view", voidaan Setup-näppäintä painamalla katsoa, tarkistaa, poistaa sekä määritellä puhelimen asetuksia.

13. # näppäin ("risuaita")

- Luurin ollessa ylhäällä näppäin vastaa #-merkkiä numerovalinnan yhteydessä.
- Kun näppäintä painetaan pitkään ja sen perään "P", voidaan valita alanumero.
- Syötettäessä merkkejä näppäimellä voidaan valita käytettävä merkisyöttötila.

14. * näppäin ("tähti")

- Luurin ollessa ylhäällä näppäin vastaa *-merkkiä numerovalinnan yhteydessä.
- Kun näppäintä painetaan yhdessä "1"-numeron kanssa, voidaan syöttää erikoismerkki.

二、 Puhelimen käyttö

Ennen laitteen käyttöönottoa tutustu tähän käsikirjaan ja sen sisältämiin varoituksiin sekä ohjeisiin!

Mikäli SIM-kortissasi on PIN-koodi asetettu päälle, tulisi se poistaa ennen puhelimeen asennusta.

Ennen kuin käynnistät laitteen varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein päin, jonka jälkeen voit asentaa ulkoisen virtalähteen ja käynnistää laitteen. Laitteen käynnistyessä näytölle ilmestyy GSM-operaattorin tunnus (Elisa, Saunalahti, Sonera, DNA, CUBIO jne...), jonka jälkeen GSM-puhelin on käyttövalmis.

Mikäli virtalähde on ollut asennettuna ennen SIM-korttia, laite pyytää asentamaan SIM-kortin. SIM-kortin uudelleen asentamisen jälkeen laite tarkistaa, että kortti on käyttökunnossa. Then the suggestion on the screen is as follows:

Varoitus: Laite tulee sammuttaa ennen kuin poistat SIM-kortin! SIM-kortti voi vaurioitua, mikäli se poistetaan tai asennetaan silloin, kun laitteessa on virta päälle kytkettynä. Mikäli SIM-kortti vaurioituu, ota yhteys matkapuhelinoperaattoriisi uuden SIM-kortin saamiseksi.

1、 Numeron valinta ja muokkaus

Luurin ollessa ylhäällä tai puhelimen ollessa kaiutinpuhelintilassa voidaan puhelinnumero valita. Numerokentässä voidaan liikkua navigointinäppäimillä ja kursorin vasemmalla puolella oleva numero voidaan pyyhkiä Delete-näppäimen avulla.

2、 Puhelun soittaminen kotimaahan

Nosta luuri ylös, valitse suuntanumero (esim. 09- tai 044-) ja puhelinnumero sekä paina Menu/Confirm- tai Send-näppäintä aloittaaksesi soiton.

3、 Puhelun soittaminen ulkomaille

Paina "*" -näppäintä kunnes kansainvälinen ulkomaan etuosa "+" -merkki ilmestyy näytölle. Tämän jälkeen valitse maakoodi, soitettavan maan suuntanumero sekä varsinainen puhelinnumero. Voit myös (operaattorista riippuen) käyttää "+" etuosan sijasta 00-numeroa. Käytettävät maakoodit ovat yleisen standardin mukaisia, esim. Suomi: +358, Ruotsi: +46, Saksa: +49, UK: +44, USA: +1 jne..

Valittavan ulkomaasoiton numerorakenne:

"+" maakoodi + suuntanumero (ilman 0) + puhelinnumero + Menu / Confirm- tai Send-näppäin.

Soittaessasi ulkomaanpuhelua suuntanumerosta normaalisti poisetaan 0-etuliite. Esim. soittaessa Suomeen numeron 09-42474909 ulkomailta, tulee maakoodi olla mukana valinnassa:

+358-9-42474909.

4、 Puhelun soittaminen puhelinluettelosta

Puhelinluetteloon voidaan tallettaa ystävien, tuttujen, sukulaisen, työkavereiden ja muita yleisemmin käytettyjen yhteystiedot. Luurin ollessa ylhäällä, alhaalla tai puhelimen ollessa kaiutinpuhelintilassa paina Phonebook/Exit-näppäintä siirtyäksesi puhelinluetteloon. Voit selata nimiä navigointinäppäimillä Up/Down ylös ja alaspäin. Painamalla nimen kohdalla Menu/Confirm-näppäintä näet puhelinnumeron.

Voit muokata yhteystietoa painamalla Setup-näppäintä: "lookup", "revise", "delete", "add", "move to other groups". Myös "1-touch dialing" pikavalinta sekä tekstiviestin lähetys "send messages" löytyvät tämän toiminnon valikoista. Mikäli luuri on ylhäällä tai puhelimen ollessa kaiutinpuhelintilassa, Menu/Confirm-näppäimen painallus suorittaa puhelinoiton valittuun numeroon. Luurin ollessa alhaalla Phonebook/View-valikossa numerotiedon kohdalla Menu/Confirm-näppäimen painallus suorittaa puhelinoiton valittuun numeroon ja ja kytkee puhelimen automaattisesti kaiutinpuhelintilaan.

5. Puheluun vastaaminen

Puhelimen soidessa, nosta luuri tai paina Handfree-näppäintä vastataksesi puheluun.

6. Puhelun lopettaminen

Paina Phonebook/Exit- tai End-näppäintä lopettaaksesi puhelun. Voit myös laskea luurin alas paikoilleen, jolloin puhelu katkeaa. Käyttäessäsi kaiutinpuhelintilaa paina Handsfree-näppäintä, jolloin puhelu katkeaa.

7. Soiton hylkääminen

Paina End-näppäintä hylätäksesi sisään tulevan puhelun.

8. Soitto hätänumeroon: 112

- Varmista, että GSM-puhelin on päällä ja sijaitsee GSM-kuuluvuusalueella.
- Nosta luuri ylös tai paina hands-free-näppäintä.
- Valitse numero 112 ja paina Menu/Confirm- tai Send-näppäintä soittaaksesi hätäpuhelu.
- Kerro sijaintisi, nimesi sekä hätäsoiton syy. Älä katkaise puhelua, ennen kuin olet saanut luvan siihen. Muista pysyä rauhallisena ja kuuntele tarkasti sinulle annettavia ohjeita.

9. Numerosyöttökentän tyhjentäminen

Luurin ollessa ylhäällä tai kaiutinpuhelintilassa, paina Delete-näppäintä pitkään varmistaaksesi, että numerosyöttökenttä on tyhjä.

10. Uudelleensoitto

Luurin ollessa ylhäällä tai kaiutinpuhelintilassa, paina Re-dial-näppäintä soittaaksesi edelliseen soitettuun puhelinnumeroon.

11. Soittaminen pikavalintanumeroon ("1-touch dial")

Luurin ollessa ylhäällä tai kaiutinpuhelintilassa, painamalla numeronäppäintä 0...9 ja pitämällä se pohjassa muutaman sekunnin ajan puhelin soittaa määriteltyyn pikavalintanumeroon. Puhelimen vasemmalla reunalla on myös pikavalintanumerot, joita pohjaan painamalla voidaan soittaa myös pikavalintanumeroon. Pikavalintanäppäimet eivät toimi puhelun aikana. Varmista myös, että numerot ovat määritelty puhelimen sisäiseen puhelinluetteloon!

12. Äänen voimakkuuden säätäminen kuulokkeeseen

Puhelun aikana kuulokkeen äänen voimakkuutta voidaan säätää. Puhelimessa on 7 voimakkuustasoa sekä mykistys. Äänen voimakkuuden säätäminen tapahtuu näppäimillä Volume + ja Volume -. Paina näppäintä Volume + lisätäksesi äänen voimakkuutta ja näppäintä Volume - vähentääksesi äänen

voimakkuutta.

13. Soittohistoria

Luurin ollessa alhaalla, paina Up-navigointinäppäintä selataksesi soitettuja puheluita.

14. Vastatut puhelut

Luurin ollessa alhaalla, paina Down-navigointinäppäintä selataksesi vastattuja puheluita.

15. Kaiutinpuhelin toiminto

Luurin ollessa alhaalla, paina Hands-free-näppäintä siirtyäksesi kaiutinpuhelintilaan, jolloin kuulet valintääänen ja näytölle ilmestyy teksti "Please input number". Voit nyt soittaa puhelinnumeroon ilman, että luuria tarvitsee nostaa ylös. Kuulet äänen puhelimen kaiuttimesta. Puhelun aikana voit siirtyä tavalliseen tilaan nostamalla luuri ylös ilman, että puhelu katkeaa.

16. Puhelinnumeroiden muistipaikat

Luurin ollessa alhaalla, syötä muistipaikkanumero valitaksesi tietyssä muistipaikassa oleva puhelinnumero näytölle. Esimerkiksi syötä "25 #", joka näyttää puhelinnumeron määriteltynä muistipaikkaan numero 25.

三、GSM-pöytäpuhelimien valikkorakenne

| Päävalikko | 1-taso | 2-taso | 3-taso | 4-taso | 5-taso |
|-------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1.Phonebook | 1.View names | | | | |
| | 2.Add new name | 1. Name | | | |
| | | 2. Set group | | | |
| | | 3. Number | | | |
| | | 4. Number | | | |
| | | 5. Number | | | |
| | 3. Settings | 1. Groups | 1. Filters | 1. No Group | |
| | | | | 2. Family | |
| | | | | 3. Friends | |
| | | | | 4. Colleague | |
| | | | | 5. Schoolmate | |
| | | | | 6. Society | |
| | | | | 7. VIP | |
| | | | 2. Group Ringtones | 1. No Group | Select Ringtone |
| | | | | 2. Family | |
| | | | | 3. Friends | |
| | | | | 4. Colleague | |
| | | | | 5. | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|--|
| | | | | Schoolmate | |
| | | | | 6. Society | |
| | | | | 7. VIP | |
| | | 2. Save nos.to | 1. SIM card | | |
| | | | 2. Choice | | |
| | | | 3. Phone memory | | |
| | | 3. Used space | | | |
| | | 4. Speed dial list | | | |
| 2. Calls | 1. All Calls | | | | |
| | 2. Missed Calls | | | | |
| | 3. Received Calls | | | | |
| | 4. Dialed Calls | | | | |
| | 5. Call Info | 1. Call timers | 1. Clear timers | | |
| | | | 2. Last Call | | |
| | | | 3. All Call Info | | |
| | | 2. Clear Logs | 1. Yes | | |
| | | | 2. No | | |
| 3. Messages | 1. Receiving Msg | | | | |
| | 2. Sending Msg | | | | |
| | 3. Create Msg | | | | |
| | 4. Msg Settings | 1. Msg Centre | | | |
| | | 2. Msg Period | 1. 1 hour | | |
| | | | 2. 2 hours | | |
| | | | 3. 6 hours | | |
| | | | 4. 1 day | | |
| | | | 5. 2 days | | |
| | | | 6. 1 week | | |
| | | | 7. 1 month | | |
| | | | 8.6 months | | |
| 4. Diverts | 1. All Calls | 1. On | | | |
| | | 2. Off | | | |
| | | 3. Status | | | |
| | | 4. By service | 1. All services | | |
| | | | 2. Voice calls | | |
| | | | 3. Data | | |
| | | | 4. Fax | | |
| | | | 5. Messages | | |
| | | | 6. All except msgs | | |
| | 2. When Busy | Ditto | | | |
| | | Ditto | | | |
| | | Ditto | | | |
| | | Ditto | | | |
| | 3. No Answer | Ditto | | | |

| | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| | 4. Not Found | Ditto | | |
| | 5. Cancel All | | | |
| 5. Clock | 1. Calculator | | | |
| | 2. Alarm | 1. Set time | | |
| | | 2. Set tone | Select Ring Tone | |
| | | 3. Repeat daily | 1. On | |
| | | | 2. Off | |
| | | 4. Alarm status | 1. On | |
| | | | 2. Off | |
| | 3. Set time | | | |
| | 4. Set date | | | |
| 6. Audio | 1. Ringtone Type | Select Ringtone | | |
| | 2. Ringtone Vol | Select Vol | | |
| | 3. Speaker Vol | Select Vol | | |
| | 4. Key Tones | Select Vol | | |
| | 5. DTMF Tones | On | | |
| | | Off | | |
| | 6. Message Alert | On | | |
| | | Off | | |
| | 7. Anykey Ans | On | | |
| | | Off | | |
| 7. Settings | 1. User Settings | 1. No Income call | 1. Enable All InCall | |
| | | | 2. Disable All InCall | |
| | | | 3. Ban InCall In Table | |
| | | | 4. Enable InCall In Table | |
| | | 2. Limit Call incomming | | |
| | | 3. Auto Dial timer | | |
| | 2. Phone Settings | 1. Setting Contrast | | |
| | | 2. Backlight | | |
| | | 3. Language | | |
| | | 4. Own Number | | |
| | 3. Call Settings | 1. Call Waiting | 1. On | |
| | | | 2. Off | |
| | | | 3. Status | |
| | | 2. Caller number status | 1. Show caller no | |
| | | | 2. Hide your no | |
| | | | 3. Show called no | |
| | | | 4. Hide if called | |
| | | | 5. Caller Name | |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| | | 2. Minute Mind | 1. On | | |
| | | | 2. Off | | |
| | 4. Security | 1. Barring Call To Other Cities | 1. Off | | |
| | | | 2. On | | |
| | | 2. SIM Password | 1. Enable | | |
| | | | 2. Disable | | |
| | | | 3. Change the PIN code | | |
| | | 3. Phone Lock | 1. On | | |
| | | | 2. Off | | |
| | | | 3. Change Code | | |
| | | 4. Phone Call Bar | 1. Bar Incoming | 1. On | |
| | | | | 2. Off | |
| | | | 2. Bar Outgoing | 1. Off | |
| | | | | 2. Bar All | |
| | | | | 3. List | |
| | | 5. Network Call Bar | 1. Bar Foreign Calls | 1. All services | 1. On |
| | | | | | 2. Off |
| | | | | | 3. Status |
| | | | | 2. Voice calls | Ditto |
| | | | | 3. Data | Ditto |
| | | | | 4. Fax | Ditto |
| | | | | 5. Messages | Ditto |
| | | | | 6. All except msgs | Ditto |
| | | | 2. Only Local & Home | Ditto | |
| | | | 3. Bar Incoming Calls | Ditto | |
| | | | 4. Bar Income if Abroad | Ditto | |
| | | | 5. Bar Outgoing Calls | Ditto | |
| | | | 6. Cancel All | | |
| | | 6. FixedDialing | 1. Settings | 1. On | |
| | | | | 2. Off | |
| | | | 2. List | | |

17. Valikon perustoiminnallisuuden kuvaus:

Luurin ollessa alhaalla paina Menu/Confirm-näppäintä siirtyäksesi päävalikkoon. Voit liikkua valikossa Up- ja Down-navigointinäppäimillä. Paina Menu/Confirm-näppäintä siirtyäksesi valikkoon/alivalikkoon. Exit-näppäimellä pääset siirtymään valikossa taaksepäin ylemmille tasoille.

18. Erikoismerkkitaulukko

Normaalissa merkistön syöttötilassa erikoismerkkitaulukko saadaan painamalla näppäintä "1":

Erikoismerkkitaulukko 1:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | , | : | ; | / | - | _ | @ | & | ? | ¿ | ! | i | ' | ” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Voit vaihtaa takaisin normaaliin tekstinsyöttötilaan painamalla näppäintä "1" uudestaan.

Lisää erikoismerkkkejä saadaan painamalla näppäintä "*":

Erikoismerkkitaulukko 2:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| * | + | / | (|) | < | = | > | % | £ | \$ | ¥ | ¤ | @ | & | § |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|

Voit valita erikoismerkin painamalla "*" -näppäintä ja tarvittaessa toistamalla painalluksen. Paina "0" -näppäintä syöttääksesi välilyöntimerkin.

Muissa merkistön syöttötilassa lisää erikoismerkkkejä saadaan painamalla näppäintä "*":

Erikoismerkkitaulukko 3:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | o | ? | ! | : | ; | “ | ” | – | + | - | / | (|) |
| < | = | > | % | ¥ | \$ | @ | & | § | Σ | Ω | # | * | |

Voit valita erikoismerkin painamalla "*" -näppäintä ja tarvittaessa toistamalla painalluksen.

Painamalla Up- ja Down-navigointinäppäimiä voidaan näyttön videotila valita käänteiseksi.

Paina Menu/Confirm-näppäintä hyväksyäksesi valitun merkin tai paina Exit-näppäintä peruuttaaksesi esikoismerkin syötön.

19. Entry method = Merkistön syöttötila

Puhelimessa on erilaisia merkistön syöttötiloja, mukaan lukien englanninkielisen tekstin ennakoiva syöttötila, joka perustuu laitteen muistissa olevaan sanavarastoon. Merkistöjen syöttötilat ovat käytössä puhelimen kaikissa toimintatiloissa, kuten tekstiviestien käsittely, puhelinluettelo yms.

Merkistöjen syöttötilat:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Suggestive symbol of entry method | Normaali syöttötila |
| 2. ABC English capitalization | Isojen kirjaimien syöttötila |
| 3. abc English small letter | Pienten kirjaimien syöttötila |
| 4. 123 numbers | Numeroiden syöttötila |
| 5. Pinyin | Kehittynyt Pinyin-syöttötila kiinalaisille merkistöille |
| 6. Orders of strokes | Kiinalaisten symbolien syöttötila |
| 7. Strokes | Kiinalaisten symbolien syöttötila II |
| 8. SE | Ennakoiva syöttötila (english) |

Painamalla “#”-näppäintä voidaan valita käytettävä merkistön syöttötila seitsemästä erilaisesta vaihtoehdosta. Painamalla “Delete”-näppäintä voidaan poistaa cursorin vasemmalla puolella oleva merkki. Painamalla “Delete”-näppäin pohjaan pitkäksi aikaa, saadaan kaikki syötetyt merkit poistettua.

Puhelin näyttää ensimmäisen rivin keskellä, montako merkkiä on syötetty ja montako merkkiä voidaan vielä syöttää. Oikealla yläreunassa näkyy käytettävä syöttötila.

19.1. Normaali tekstinsyöttötila (pienet- ja isot merkit)

| Näppäin: | Isot kirjaimet (ABC): | Pienet kirjaimet (abc): |
|----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Katso “Erikoismerkkitaulukko 1” | |
| 2 | A B C Å Ä Æ à Ç | a b c å ä æ à ç |
| 3 | D E F è É | d e f é è |
| 4 | G H I ì | g h i ì |
| 5 | J K L | j k l |
| 6 | M N O Ñ Ö Ø ò | m n o ñ ö ø ò |
| 7 | P Q R S ß | p q r s ß |
| 8 | T U V Ü ù | t u v ü ù |
| 9 | W X Y Z | w x y z |
| 0 | Tyhjä merkki / välilyönti | |
| * | Katso “Erikoismerkkitaulukko 2” | |
| # | Vaihda merkistön syöttötilaa | |

19.2. Numeroiden syöttötila

Paina numeronäppäimistöltä halutut numerot. Paina “*”-näppäintä syöttääksesi erikoismerkki (ks. Erikoismerkkitaulukko 3).

19.3. Pinyin-syöttötila

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R S | T U V | W X Y Z |

20. Kiinalaisten symbolien syöttötila

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 一 | 丨 | 丿 | 丶 | → | | ∟ | |

21. Kiinalaisten symbolien syöttötila II:

Samankaltainen kuin aiempikin, mutta suorittaa piirtojen liitoskohtia.

22. Merkistön ennakoiva syöttötila:

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R S | T U V | W X Y Z |

22.1. Syötä merkit ja puhelin ehdottaa koko sanaa automaattisesti. Automaatiikka toimii englanninkielisille sanoille.

22.2. Jos ehdotettu sana ei ole haluamasi, voit selata ehdotettuja sanoja navigointinäppäimillä.

22.3. Paina Menu/Confirm-näppäintä hyväksyäksesi ehdotetun sanan.

23. Puhelinluettelon toiminnallisuuden peruskuvaukset

Huom! Valikot toimivat luurin ollessa alhaalla.

24. Phonebook = Puhelinluettelo

Puhelinluetteloon voidaan tallettaa yhteystietojen puhelinnumeroita. Puhelinluettelon päävalikossa paina Menu / Confirm-näppäintä siirtyäksesi puhelinluettelon valikkoon.

24.1. View names = Katso yhteystietoja

24.1.1. Paina Up- ja Down-näppäimiä, kunnes valittuna on "View names", paina Confirm-näppäintä siirtyäksesi yhteystietojen selaamiseen.

24.1.2. Yhteystiedot näkyvät nyt näytöllä puhelinnumerotietojen kera. Voit nyt selata yhteystietoja Up- ja Down-navigointinäppäimillä. Painamalla Setup-näppäintä saadaan toiminnot "Search" (=etsi), "Edit" (=muokkaa), "Delete" (=poista), "Add new name" (=lisää uusi nimi) sekä "Add to group" (=lisää ryhmään) yhteystiedoille. Valitse toiminto ja paina Menu/Confirm-näppäintä. Tämän jälkeen paina Setup-näppäintä "Edit" (=muokkaa), "Delete" (=poista), "Add to speed" (=lisää pikavalintanumeroon) tai "Send message" (=lähetä tekstiviesti) valittuun puhelinnumeroon / yhteystietoon.

"Add to speed": 10 pikavalintanumeroa voidaan määrittellä muistipaikkoihin, jotka vastaavat määriteltäviä numeroita/pikavalintapaikkoja puhelimesta. Määrittelyn jälkeen voit soittaa näppäimen painalluksella numeroon painamalla pitkään numeronäppäintä 0...9 tai pikavalintapaikkaa 1...10.

HUOM! Pikavalintanumero voidaan määrittellä vain puhelimen omassa muistissa sijaitsevaan yhteystietoon. Pikavalinta ei toimi puhelun aikana!

"Add to group": Liitä yhteystieto / puhelinnumero ryhmään (perhe, ystävät, työkaverit, koulukaverit, naapurit tai ei ryhmää "no group").

"Search": Etsi yhteystieto nimellä.

"Edit": Muokkaa yhteystiedon tietoja: nimi, puhelinnumero, ryhmä ja luokitus.

“Delete”: Poista yhteystieto. Jos valitset “Delete” katsoessasi yhteystiedon puhelinnumeroa, voit poistaa puhelinnumeron.

“Send message”: Lähetä tekstiviesti valitulle yhteystiedolle.

24.2. Yhteystiedon lisääminen (nimi)

24.2.1. Puhelinluettelo-valikossa siirry navigointinäppäimillä Up ja Down kohtaan “Add new name”, jonka jälkeen paina “Select”-näppäintä.

24.2.2. “Phonebook / Settings / Save nos. to”-asetusvalikossa on määrittely, joka liittyy yhteystietojen tallennuspaikkaan. Mikäli valitset ko. valikon advance-kohdassa “Choice”, tämän jälkeen puhelin kysyy aina, mihin uusi yhteystieto tallennetaan (SIM-kortti tai Puhelimen muisti).

24.2.3. Kun olet siirtynyt “Add new name” kohtaan näytölle ilmestyy kolme vaihtoehtoa: “Enter name” = Lisää Nimi, “Enter number” = Lisää puhelinnumero ja “Set group” = Määrittele ryhmä.

Huom! Kaikkia asioita ei tarvitse määritellä. Tärkeimmät tiedot ovat NIMI ja PUHELINNUMERO.

“Enter name”: Syötä yhteystiedon nimi.

“Set group”: Määrittele yhteystiedon ryhmä (perhe, ystävät, työkaverit, koulukaverit, naapuri tai ei-ryhmää) .

“Enter number”: Syötä puhelinnumero. Voit määritellä kolme (3) numeroa yhteystiedolle sekä määritellä puhelinnumerolle oman luokan (puhelin, koti, toimisto, faksi...). Jokaisella puhelinnumeroluokalla on oma yksilöllinen kuvake.

24.3. Puhelinluettelon asetukset

24.3.1. Paina Up- ja Down-navigointinäppäimiä Puhelinluettelovalikossa kunnes kohdalla on “Settings”, jonka jälkeen paina Confirm-näppäintä siirtyäksesi asetusvalikkoon.

24.3.2. “Settings”-asetusvalikossa näet vaihtoehdot: “Groups”, “Save nos. to”, “Used space”, “Speed dial list”. Siirry haluttuun kohtaan Up- ja Down-navigointinäppäimillä ja paina Confirm-näppäintä määrittääksesi asetuksia.

24.3.3. “Groups” (=Ryhmät) valikossa on kaksi vaihtoehtoa: “Filters” (=suotimet) ja “Group Ringtones” (=ryhmän soittoäänät). Suotimilla voidaan poissulkea puhelinluettelossa näkyviä yhteystietoja. Tee määrittelyt painamalla Confirm-näppäintä “□” (=ei valittu) “√” (=valittu). Paina Exit-näppäintä poistuaksesi valikosta.

“Group Ringtones”-valikossa voidaan määritellä ryhmille erilaiset soittoäänät. Ryhmän nimi voidaan muokata myös halutun nimiseksi.

24.3.4. “Save nos. to” (nos = numbers = puhelinnumerot) -valikossa määritellään mihin puhelinnumerot tallennetaan: “Choice”, “Phone memory” tai “SIM card”. “Choice”-valinnalla puhelin kysyy aina talletettavan kohteen yhteystiedolle. “SIM card”-valinta tallettaa uudet yhteystiedot SIM-kortille. “Phone memory”-valinta tallettaa uudet yhteystiedot puhelimen sisäiseen muistiin. On suositeltavaa, että puhelinnumerot talletetaan puhelimen muistiin, mikäli halutaan käyttää pikavalintatoimintoja.

24.3.5. “Used space” näyttää paljonko SIM-kortin ja puhelimen muistipaikoista on käytössä. SIM-kortin kapasiteetti riippuu SIM-kortista (esim. 256) ja puhelimen sisäiseen muistiin mahtuu 200 yhteystietoa.

24.3.6. “Speed dial list” listaa ohjelmoitua pikavalintanumerot.

25. Calls = Puhelut

Puhelin kirjaa muistiin lokitietoa puheluista. Siirry “Calls”-valikkoon painamalla Menu/Confirm-näppäintä. Valikon alta löytyy ao. vaihtoehdot, joissa voit liikkua Up- ja Down-navigointinäppäimillä ja painaa Menu/Confirm-näppäintä siirtyäksesi valikkoon.

| | |
|-------------------|---|
| “All Calls”: | Näyttää kaikki viimeiset puhelut. |
| “Missed Calls”: | Näyttää vastaanottamattomat puhelut. |
| “Received Calls”: | Näyttää vastatut puhelut. |
| “Dialed Calls”: | Näyttää soitetut puhelut. |
| “Call Info”: | Tässä valikossa on kaksi toimintoa: “Call timers” (=soittolaskurit) ja “Clear Logs” (=tyhjennä lokitieto) |

Huom! “Last Call” näyttää viimeisen puhelun kestoajan.
“All Call Info” näyttää kaikkien puheluiden kestoajat.
“Clear Logs” puhdistaa puhelimen laskuritiedot.

Huom! Joissain toiminnossa tarvitaan SIM-kortin PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi.

26. Messages = Tekstiviestit (SMS)

Tämän toiminnon avulla voit vastaanottaa ja lukea tekstiviestejä. Paina päävalikossa Menu/Confirm-näppäintä siirtyäksesi viestivalikkoon, jonka alta löytyy vaihtoehdot: “Receiving Msg”, “Sending Msg”, “Create Msg”, “Msg Settings”. Paina Up and Down siirtyäksesi haluttuun toimintoon ja paina Menu/Confirm-näppäintä.

26.1. “Receiving Msg” = Tekstiviestien vastaanottaminen

Tällä toiminnolla voit lukea vastaanotettuja tekstiviestejä. Näet myös milloin viesti on saapunut ja kuka sen on lähettänyt. Mikäli viestin lähettäjä on yhteystiedoissa oleva henkilö, näet henkilön nimen lähettäjäntiedoissa.

Kun vastaanotat tekstiviestin, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä (mikäli merkkiääntä ei ole asetuksissa poistettu käytöstä). Näytölle ilmestyy teksti “New message”. Mikäli et lue viestiä, näytön yläreunaan jää ikoni kertomaan lukemattomasta tekstiviestistä. Samalla puhelin tallettaa viestin

SIM-kortille automaattisesti.

Talletettavien viestien määrä on riippuvainen SIM-kortin kapasiteetista. Näin ollen on tärkeää poistaa vanhat viestit niin pian kuin mahdollista. Mikäli SIM-kortti täyttyy viesteistä, puhelin ilmoittaa siitä käyttäjälle näytölle ilmestyvällä varoitusmerkillä.

Voit selata viestejä Up- ja Down-navigointinäppäimillä. Viestin kohdalla voit painaa Menu/Confirm-näppäintä nähdäksesi viestin sisällön. Tässä tilanteessa seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

- “**Forward**”:
Muokkaa tekstiviestiä, talleta tai jatkolähetä se edelleen.
- “**Send**”:
Lähetää tekstiviestin valittavaan puhelinnumeroon.
- “**Send to many**”:
Lähetää tekstiviestin useaan puhelinnumeroon.
- “**Save**”:
Tallettaa tekstiviestin muokkauksen jälkeen.
- “**Delete**”:
Poistaa valitun tekstiviestin.
- “**Text reply**”:
Lähetää vastauksen tekstiviestiin.
- “**Voice call**”:
Soittaa tavallisen puhelun tekstiviestin lähettäjälle.

26.2. “Sending Msg” = Tekstiviestin lähetys

Katso talletettuja tekstiviestejä SIM-kortilta.

26.3. “Create Msg” = Kirjoita tekstiviesti

Voit lähettää puhelimella tekstiviestejä muille matkapuhelinkäyttäjille. Ennen viestien lähetystä varmista, että operaattorisi viestikeskus on määriteltynä puhelimeen. Mikäli et tiedä viestikeskusnumeroasi, ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin (ks. SIM-kortti). Voit lähettää tekstiviestin, joka on pituudeltaan maksimissaan 198 merkkiä pitkä.

Siirry toimintoon painamalla Menu/Confirm-näppäintä ja kirjoita viesti. Kun tekstiviesti on valmis, paina Menu/Confirm-näppäintä ja syötä puhelinnumero, mihin tekstiviesti lähetetään. Tässä vaiheessa voit myös painaa Setup-näppäintä selataksesi puhelinluetteloa. Voit valita puhelinluettelosta yhteystiedon, kenelle haluat tekstiviestin lähettää ja valita lopuksi “Confirm”.

Valitse “Confirm” lähettääksesi viestin, “Send to many” lähettääksesi viestin usealle vastaanottajalla tai “Save” tallettaaksesi tekstiviestin.

26.4. Msg Settings = Viestiasetukset

26.4.1. “Msg Centre” = Viestikeskus

Tähän valikkoon tulee määritellä operaattorisi viestikeskus-puhelinnumero. Löydät sen sopimuspapereista tai ottamalla yhteyttä matkapuhelinoperaattorisi asiakaspalveluun. Määrittelyn ollessa virheellinen tai puutteellinen eivät tekstiviestien lähetys eikä vastaanotto toimi.

26.4.2. “Msg Period” = Viestin säilytysaika

Tällä asetuksella määritellään aika, miten pitkään tekstiviesti säilytetään viestikeskuksessa. Vaihtoehdot ovat: 1h, 2h, 6h, 1 päivä, 2 päivää, 1 viikko jne. Valitse “Msg Period” alivalikko ja paina

“Confirm” siirtyäksesi määrittelyihin, valitse Up/Down-navigointinäppäimillä viestien säilytysaika ja paina lopuksi “Confirm” tallettaaksesi asetuksen..

27、 Diverts = Soitonsiirto

Tässä valikossa voit määrittellä soitonsiirron asetukset. Voit valita valikosta neljä eri vaihtoehtoa:

- “All Calls”: Soitonsiirto, kaikki puhelut.
- “When Busy”: Soitonsiirto, kun numero on varattuna.
- “No Answer”: Soitonsiirto, kun numeroon ei vastata.
- “Not Found”: Soitonsiirto, kun yhteyttä ei saada muodostettua.

“By service”-alivalikosta voidaan määrittellä, mihin palveluihin soitonsiirto on voimassa:

- All services: Soitonsiirto kaikkiin puheluihin ja tekstiviesteihin.
- Voice calls: Soitonsiirto äänipuheluihin.
- Messages: Soitonsiirto tekstiviesteihin.
- All except msgs: Soitonsiirto kuihin kuin tekstiviesteihin.

27.5、 “Cancel All”: Peruuta kaikki soitonsiirtopalvelupyynnöt.

28、 Clock = Kello

Voit määrittellä puhelimen päiväyksen, kellonajan sekä herätykellon / hälytyksen. Alivalikosta löydät myös laskin-toiminnon.

28.1、 Calculator = Laskin

“Calculator”-laskintoiminto sisältää peruslaskimen 4 toimintoa: yhteenlasku (+), vähennyslasku (-), kertolasku (x) sekä jakolasku (/).

Käynnistä laskin valitsemalla valikosta “Calculator” ja paina Confirm-näppäintä. Syötä numeronäppäimillä luku, desimaalipiste #-näppäimellä ja paina *-näppäintä valitaksesi laskutoiminto: +, -, x, /. Painamalla Delete/Exit-näppäintä saat pyyhittyä edellisen toiminnon. Valitse “equals” tai paina Menu/Confirm-näppäintä suorittaaksesi laskutoimitus.

28.2、 Alarm = Herätys / Hälytys

- Set time: Aseta hälytyksen kellonaika.
- Set tone: Aseta hälytysääni.
- Repeat daily: Toista hälytys päivittäin.
- Alarm status: Tarkista nykyiset hälytysasetukset

28.3、 Set time = Aseta aika

28.4、 Set date = Aseta päiväys

29、 Audio = Puhelimen äänet

| | |
|-------------------------|--|
| “Ringtone Type”: | Valitse soittoääni yli kahdenkymmenen soittoäänen valikoimasta. |
| ”Ringtone Vol”: | Aseta soittoäänen voimakkuus. (0...7) |
| “Speaker Vol”: | Aseta kuulokkeen äänen voimakkuus. (0...7) |
| “Key Tones”: | Aseta näppäinänten voimakkuus. (0...7) |
| “Warn Tone”: | Aseta käyttö/akkujännitteen varoitusääni (On, Off) |
| “Message Alert”: | Aseta tekstiviestin hälytysääni |
| “Anykey Ans”: | Valitse “On” valitaksesi puheluun vastaamisen mistä tahansa näppäimestä, normaali puheluun vastaaminen= “Off”. |

30、Settings = Asetukset

Tässä valikossa voit määrittellä puhelimen yksilöllisiä asetuksia mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Paina “Settings”-päävalikossa Menu/Confirm-näppäintä siirtyäksesi alivalikkoihin.

30.1、User Settings = Käyttäjän asetukset

Tässä valikossa voidaan määrittellä seuraavia asioita:

30.1.1、Limit Income Call = Rajoita sisääntulevia puheluita: Paina Up- ja Down-navigointinäppäimiä valitaksesi “Enable All InCall” (=salli kaikki sisääntulevat puhelut), “Disable All InCall” (=estä kaikki sisääntulevat puhelut), “Ban InCall In Table” (=estä puhelut taulukosta tulevista numeroista) tai “Enable InCall In Table” (=salli puhelut vain taulukossa määritellyistä numeroista). “Table” tarkoittaa taulukkoa, johon on määritelty vastaanotettavat puhelinnumerot (“Limited Call Incoming”).

30.1.2、Limited Call Incoming: Voidaan määrittellä 20 puhelinnumeroa, joista tulevat puhelinsoitot estetään tai sallitaan.

30.1.3、Auto Dial timer: Määritellään sekunteissa aika, jolloin puhelu soitetaan kun numero (vähintään 3x numeroa) on valittu. “No”, “1S”, “2S”, “3S”, “4S”, “5S”, “6S”, “7S”, “8S” tai “9S”. Kun määrittely on “No”, puhelin ei soita automaattisesti, vaan numerovalinnan jälkeen tulee painaa ”Send”-näppäintä.

30.2、Phone Settings = Puhelimen asetukset

Valikosta löydät puhelimeen liittyviä lisäasetuksia seuraavista alivalikoista:

30.2.1、Language: Määrittele puhelimesta käytettävä kieli. Useimmissa tapauksissa puhelimen oletuskieli englanninkielinen valikko on paras ja järkevin vaihtoehto.

30.2.2、Own Number: Määrittele oma puhelinnumero.

30.3、Call Settings = Soittoasetukset

Valikosta löydät soittoihin liittyviä lisäasetuksia seuraavista alivalikoista:

30.3.1、Call Waiting: Select “On” to start this function, select “Off” to cancel this function, select “Status” to inquire about the status of this function.

After starting this function, the network can inform you the new incoming call while talking. You can contact your network supplier on the detailed usage.

30.4. Security = Turvallisuus

Voit määrittellä puhelimelle salasanan, jolla puhelimen käyttö ulkopuolisilta voidaan estää.

Huom! Puhelimen oletussana on **1234**. Mikä haluat lisätä turvallisuustasoa kannattaa oletus salasana muuttaa toiseksi.

30.4.1. Phone Lock = Puhelimen lukitus

“On” = Lukitse puhelin salasanalla.

“Off” = Poista lukitus käytöstä.

“Change Code” = Muuta salasanaa. Syötä ensin vanha koodi ja tämän jälkeen uusi koodi kaksi kertaa.

30.4.2. Phone Call Bar = Soitonestot

Valikosta löydät soitonestoihin liittyviä lisäasetuksia seuraavista alivalikoista:

30.4.2.1. “Bar Incoming”: Soitonesto sisääntuleville puheluille.

“On” = Soitonestot päällä, “Off” = poistaa soitonestot.

30.4.2.2. “Bar Outgoing”: Soitonesto soitetuille puheluille. “Bar All” (=estää kaikki) estää kaikki muut kuin hätänumeroihin soitetut puhelut. “List” estää soitetut puhelut listalla määriteltyihin numeroihin. “Off” purkaa kaikki soitonestot soitetuille puheluille..

30.4.3. Network Call = Soitonesto verkkopalveluille

Mikäli operaattorisi tulee näiden rajoitusten määrittelemistä päätelaitteelta, voidaan puhelimella määrittellä rajoitukset seuraaville puheluille.

| | |
|----------------------|--|
| Bar Foreign Calls | = Soitonesto ulkomaanpuheluille |
| Only Local & Home | = Vain paikallispuhelut |
| Bar Incoming Calls | = Soitonesto sisääntuleville puheluille |
| Bar Income if Abroad | = Soitonesto sisääntuleville puheluille ollessa ulkomailla |
| Bar Outgoing Calls | = Soitonesto soitetuille puheluille |

Voit lisäksi määrittellä, minkätyyppisiin palveluihin estot kohdistetaan:

| | |
|-----------------|--|
| All services | Kaikki palvelut, soitot ja tekstiviestit |
| Voice calls | Vain äänipuheluihin |
| Data | Vain data-yhteyksiin |
| Fax | Vain faksi-yhteyksiin |
| Messages | Vain tekstiviesteihin |
| All except msgs | Kaikkiin muihin kuin tekstiviesteihin |


Määrittelyjen jälkeen voit erikseen määrittellä estojen tilan:

| | |
|--------|---------------------------------|
| On | Estot otetaan käytössä |
| Off | Estot poistetaan käytöstä |
| Status | Tarkista nykyinen tila estoille |

31、Huomioitavia turvallisuusohjeita:

1. Älä käytä puhelinta autolla ajaessasi.
2. Sammuta puhelin lentokoneessa.
3. Sammuta puhelin tulenarkojen ja räjähdysherkkien aineiden läheisyydessä.
4. Älä käytä puhelinta bensa-asemalla.
5. Sammuta puhelin sairaalassa, mikäli sen käyttöä ei ole erikseen sallittu.
6. Älä käytä puhelinta liian lähellä TV:tä, lankapuhelinta, radiota tai PC-tietokonetta. Ympäristön radiosäteily voi vaikuttaa GSM-puhelimen suorituskykyyn.
7. Puhdista puhelimen pinta pyyheliinalla, joka ei muodosta staattista sähköä. Käyttäessäsi mietoja puhdistusaineita puhdistuksessa tulee puhelin sammuttaa ennen toimenpidettä. Liiallinen nesteiden käyttö puhdistamisessa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen.
8. GSM-puhelin muodostaa elektronisen magneettikentän. Vältä säilyttämästä laitteen ympärillä esineitä, jotka voivat tästä säteilystä vaurioitua.
9. Älä jätä puhelinta suoraan auringonvaloon välttääksesi ylikuumenemisen.
10. Älä kaada mitään nesteitä puhelimen päällä. Mikäli puhelimen päälle vahingossa kaatuu esim. kahvi, tulee laite heti sammuttaa, kytkeä irti ulkoinen virtalähde ja akku sekä ottaa yhteys laitteen maahantuojaan.
11. Älä heitä tai iske puhelinta. Kovakourainen käsittely vahingoittaa puhelimen piirilevyjä.
12. Älä kytke puhelinta toiseen epäsojivaan laitteeseen..
13. Käytä vain oikeantyyppisiä ulkoisia virtalähteitä (käyttöjännite, jännitetyyppi, virtamäärä, polariteetti, liittintyyppi). Väärän virtalähteen laitteeseen kytkeminen voi vaurioittaa laitetta.
14. Vaihtaessasi puhelimen SIM-korttia sammuta laite takana olevasta virtakytkimestä ennen SIM-kortin irrottamista. Voit myös irrottaa virtajohdon varmistaaksesi, että virrat ovat pois päältä.
15. Älä paiskaa luria puhelimeen, se saattaa vaurioittaa puhelinkonetta.
16. Tarvitettasi lisäapua lue käsikirja. Jos et löydä tietoa kysymykseesi, ota yhteys jälleenmyyjääsi tai tuotteen maahantuojaan.

32. Vaatimuksenmukaisuus todistus (DoC)




DECLARATION Of Compliance

Order No. : WSCT08010021E
product : GSM desktop phone
Applicant : Shenzhen Think Century Information Technologies Co., Ltd
Applicant Address : Tower A2, West Industry Building, East 1st Lane No.18, Park Road, 22nd Zone, Baoan District, Shenzhen, China
Manufacture : Shenzhen Think Century Information Technologies Co., LTD
Manufacture Address : Tower A2, West Industry Building, East 1st Lane No.18, Park Road, 22nd Zone, Baoan District, Shenzhen, China
Model No. : GSM-TIT900A, GSM-TIT901, GSM-TIT902, GSM-TIT903, GSM-TIT904
Power rating : AC/DC adapter Input: 5V 2A



The submitted sample of the above product has been tested for CE marking according to the following European Directives:
 the EMC Directive 2004/108/EC
 Standard(s) used for showing compliance with the essential requirements in the specified directive(s):

| Standard(s) | Test report(s) | Issued by | Test report Date |
|---|----------------|-----------|------------------|
| EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003 EN 61000-3-2: 2000+A2 :2005 EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2:2005 EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003 (IEC 61000-4-2: 2001; IEC 61000-4-3: 2002; IEC 61000-4-4: 2001; IEC 61000-4-5: 2001; IEC 61000-4-6: 2001; IEC 61000-4-11: 2001) | WSCT08010021E | WSCT | January 17, 2008 |

The referred test report(s) shows that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above listed European Directive(s). The verification applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. After preparation of the necessary technical documentation as well as the conformity declaration the CE marking as shown below can be affixed on the equipment. Other relevant Directives have to be observed.

Authorized Signer: 
 Kallen Wang / General Manager

Date: January 17, 2008

32. Muistiinpanoja
